



MTA TOOLS PARA ADVANCE STEEL 2025 OU SUPERIOR

Guia de instalação — MTA Tools Beta

Do download ao primeiro comando no Advance Steel, com cada tela e os avisos do Windows e do AutoCAD que aparecem nesta fase de testes.

BETA

Versão: 0.9.0-beta.6 · **Data:** 10/10/2026

Download: releases.mtatools.com.br/download/beta · **Guia online:**
mtatools.com.br/instalacao

Contato: contato@mtatools.com.br · MTA Engenharia

© 2026 VB GESTÃO E PROJETOS LTDA · CNPJ 64.787.082/0001-49

Sumário

- 1 Baixar e rodar o instalador (avisos do Windows)
- 2 Primeiro acesso com o código de convite
- 3 Abrir o Advance Steel (aviso "Sempre carregar")
- 4 Sobre · BETA, atualizações e Reportar problema
- 5 Dicas e problemas comuns

Antes de começar


- Windows 10 ou 11, 64 bits, com o **Advance Steel 2025 ou superior**.
- Internet no primeiro acesso. Depois o plugin funciona até **7 dias sem internet**.
- O seu **código de convite** (ex.: `ABCD-EFGH`), enviado pela MTA por **e-mail ou WhatsApp**. Vale **7 dias** e uma vez só.

Advance Steel	Funciona?	O que acontece
2026	Sim	Versão testada. Instala e carrega normalmente.
2025	Sim, em teste	Instala com o aviso "ainda não testada". Se algum comando der erro, use Reportar problema .
2024 ou anterior	Não	O plugin (.NET 8) não carrega no AS 2024 (.NET Framework 4.8). Instale o 2025 ou superior — pode ser a avaliação da Autodesk.
2025 e 2026 juntos	Sim	O mesmo plugin vale para as duas versões.


1

Baixe e rode o instalador

Em releases.mtatools.com.br/download/beta, clique em **Baixar o instalador** e abra o arquivo baixado. Não precisa de administrador. Como o instalador ainda não tem certificado de assinatura, o Windows mostra "**O Windows protegeu o computador**": clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

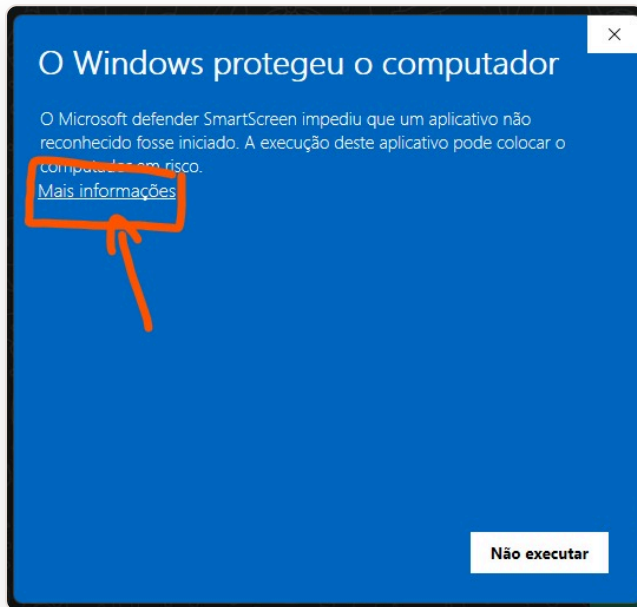

1. "Mais informações"

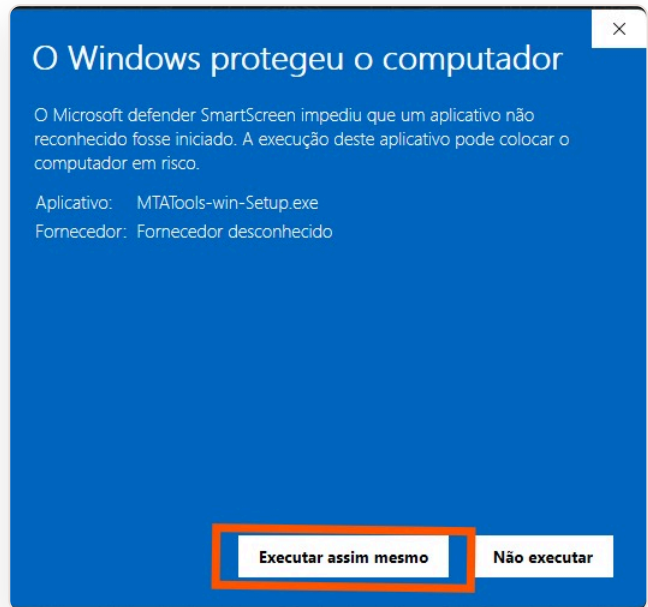

2. "Executar assim mesmo"


Se o computador ainda não tiver o **.NET 8 Desktop Runtime**, o instalador baixa e instala sozinho (o Windows pode pedir permissão uma vez).

O instalador cria o atalho **MTA Tools** (Área de Trabalho e menu Iniciar) e abre o MTA Launcher.

2


Primeiro acesso com o código de convite

No MTA Launcher, clique em **Tenho um código de convite**.

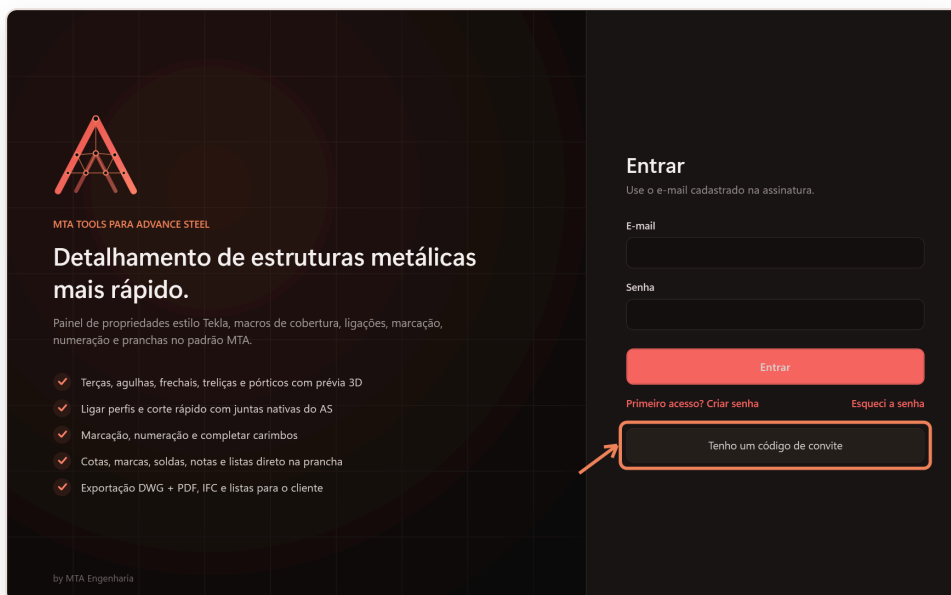


Tela de entrada: "Tenho um código de convite"

Digite o seu **e-mail** e clique em **Enviar código**. Depois digite o **código do convite**, crie a sua **senha** (mínimo 8 caracteres) e clique em **Criar senha e entrar**.

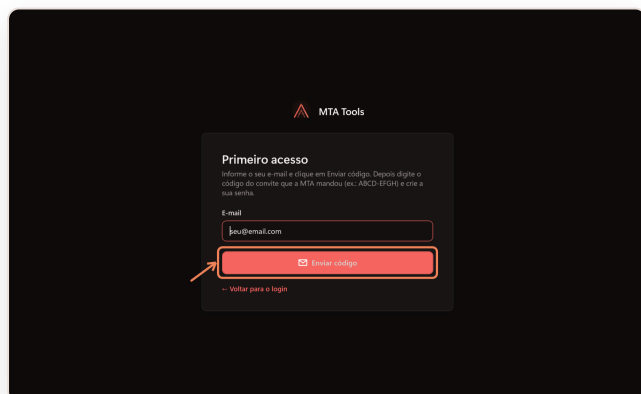

E-mail → "Enviar código"

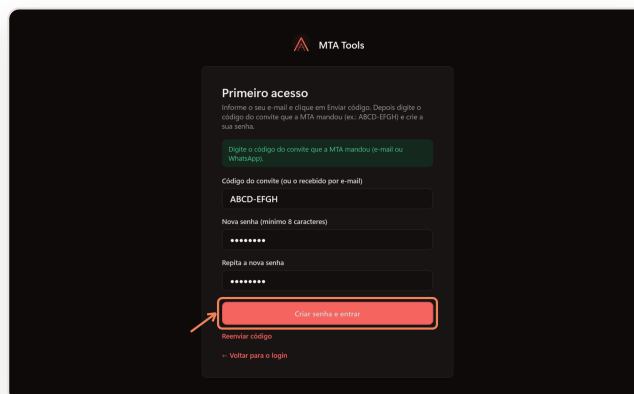


Código + senha → "Criar senha e entrar"

Nas próximas vezes o launcher entra sozinho.

3


Abra o Advance Steel

O launcher **baixa e instala o plugin sozinho**. Quando aparecer "**Pronto! Abra o Advance Steel**", abra o Advance Steel (2025 ou superior). Se ele já estava aberto, feche e abra de novo. As abas **MTA | Modelagem**, **MTA | Detalhamento** e **MTA | Gerenciamento** aparecem no menu.

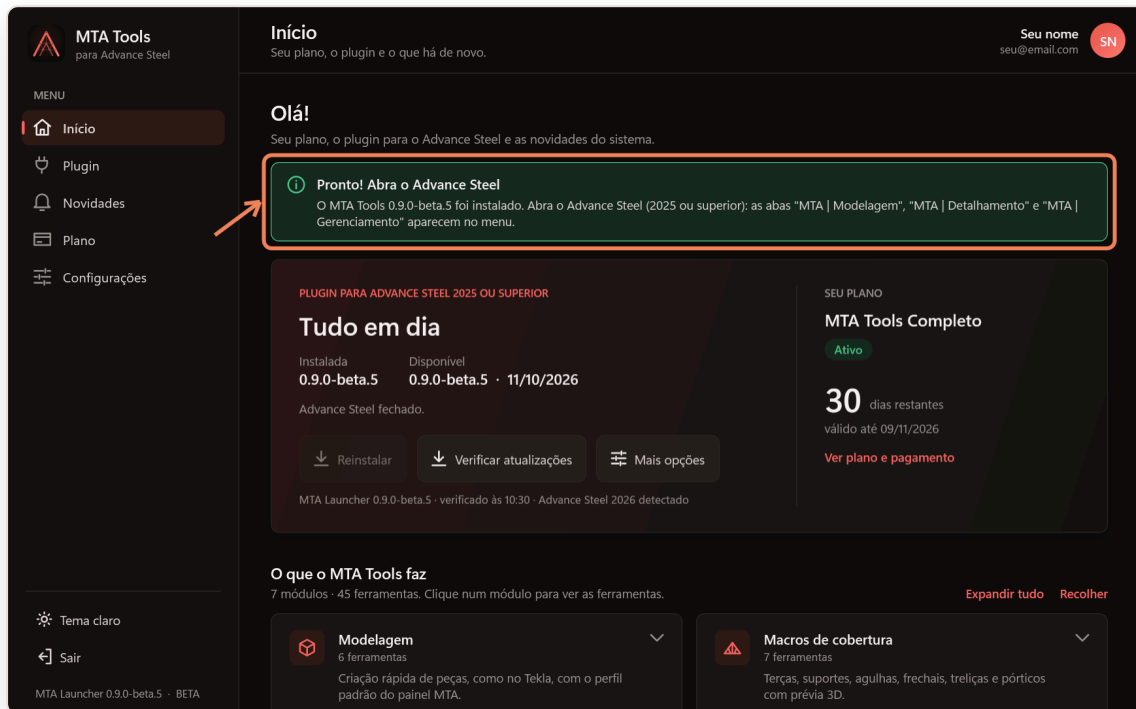

"Pronto! Abra o Advance Steel"

Se o AutoCAD perguntar sobre o **MTA.AdvanceSteel.Loader.dll** ("arquivo executável não assinado"), clique em **Sempre carregar**. O launcher já marca a pasta do plugin como confiável, então normalmente esse aviso não aparece.

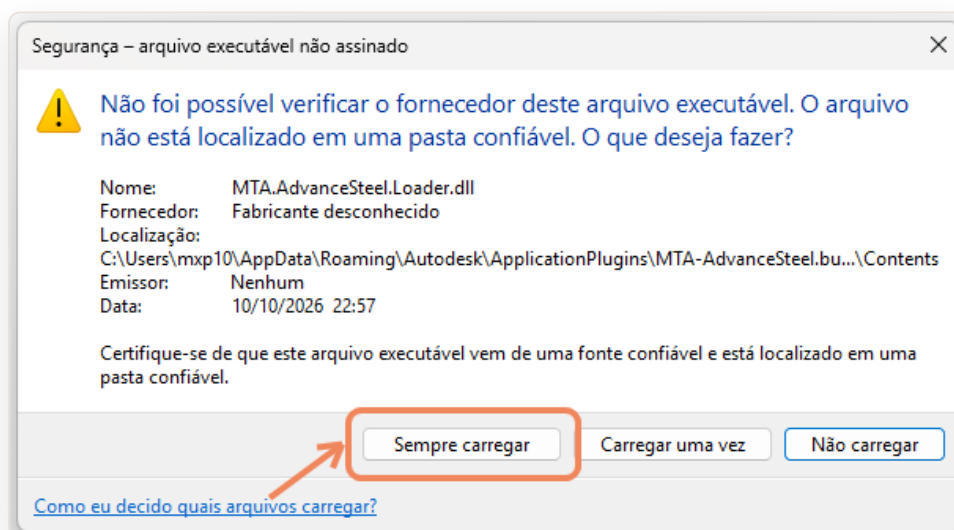


Se aparecer: "Sempre carregar"

4

Sobre · BETA, atualizações e problemas

No grupo **MTA** de qualquer aba, **Sobre · BETA** mostra a versão e a licença deste computador. Com o launcher logado a licença aparece **ativa**; se não, clique em **Verificar licença agora**.

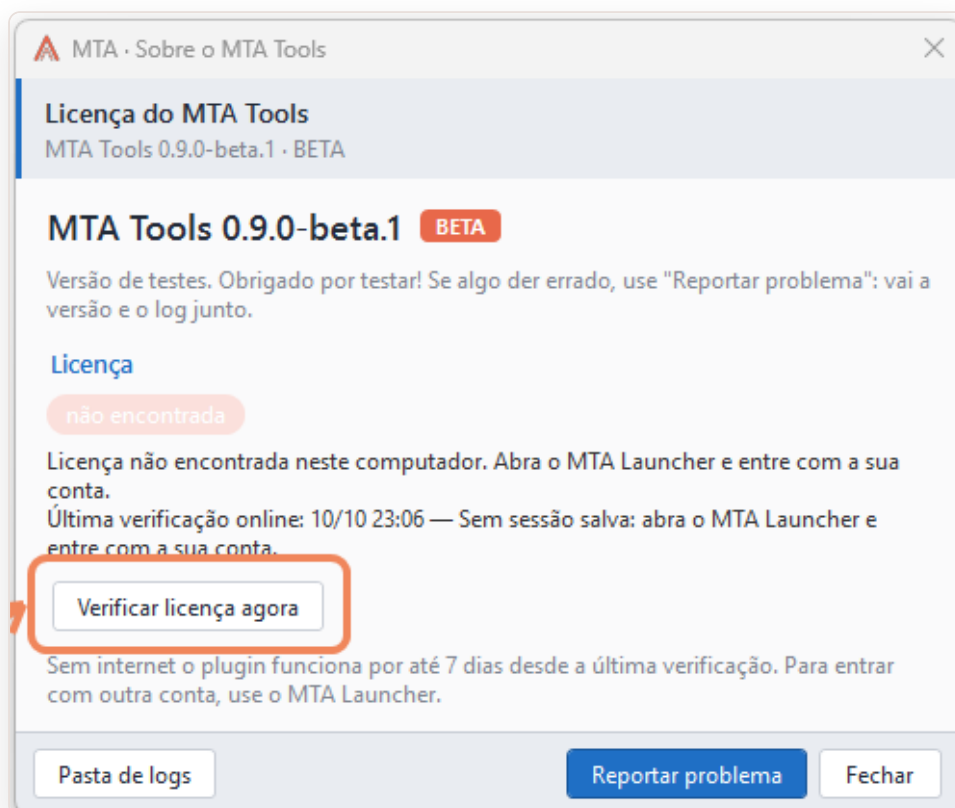

Sobre · BETA → "Verificar licença agora"

Atualizações: no launcher, **Verificar atualizações** confere o launcher e o plugin (também automático ao abrir). **Reportar problema** (grupo MTA) manda a descrição, a versão e o final do log — sem os seus desenhos.

Dicas

- Instale com o Advance Steel **fechado**; depois é só abrir.
- Não precisa rodar `MTA_RECARREGAR_PLUGIN`.
- Abra o MTA Launcher de vez em quando: com o Advance Steel fechado ele atualiza o plugin sozinho.
- Não distribua o instalador: ele só funciona com um código de convite da MTA.

Problemas comuns

"Licença não encontrada" ou comandos desativados

Abra o MTA Launcher e entre (com internet). No Advance Steel: **Sobre** → **Verificar licença agora**.

"Sua licença está bloqueada"

Fale com a MTA: contato@mtatools.com.br.

O código de convite venceu ou não funciona

Peça um novo à MTA (vale 7 dias e uma vez só).

Erro ao abrir o instalador ("Zip error" ou arquivo inválido)

O download veio incompleto: apague o arquivo e baixe de novo.

Como desinstalar?

Configurações do Windows → Aplicativos → **MTA Tools** → Desinstalar (feche o Advance Steel antes).